


◇ プレーンシェードの採寸方法


- ・幅・高さともにご注文は1cm単位で承ります。
- ・ご注文いただいてから商品のお渡しまで、約10日間程度お日にちがかかります。
- ・オーダー商品につき、ご注文後の寸法変更およびキャンセルはお受けできませんのでご注意ください。

STEP 1 取付けタイプを決めます


Aタイプ
窓枠の内側に取り付ける

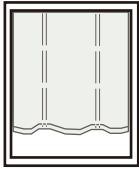


Bタイプ
窓枠正面に取り付ける

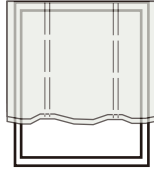

Cタイプ
窓枠の外側（壁面）に取り付ける

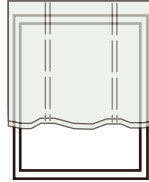

Dタイプ
カーテンボックスに取り付ける

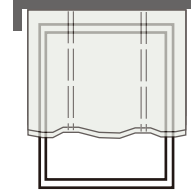


厚さ・奥行ともに2.5cm以上の木部に取り付けてください。石膏ボード・コンクリートには取付けできません。

Cタイプの場合は下地の有無を必ず確認してください。


STEP 2 幅・丈を測ります

Aタイプ（窓枠の内側に取り付ける）

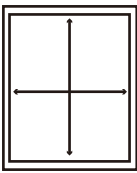


窓枠の内側のタテ・ヨコの長さをミリ (mm) 単位で測り、そのままのサイズをお伝えください。
幅・高さともに約1cm引いて製作いたします。

Cタイプ（窓枠の外側壁面に取り付ける）

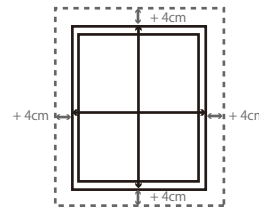


窓枠の外側のタテ・ヨコの長さをミリ (mm) 単位で測り、お好みの寸法を加えてお伝えください。
通常は上下・左右ともに約4cmずつ足すことをお勧めいたします。
周りに障害物がないことを必ず確認してください。
床まである掃出し窓の場合、測った高さから1cm引いてください。

Bタイプ（窓枠正面に取り付ける）

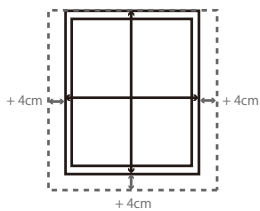

窓枠の外側のタテ・ヨコの長さをミリ (mm) 単位で測り、お好みの寸法を加えてお伝えください。
通常は下部・左右ともに約4cmずつ足すことをお勧めいたします。
周りに障害物がないことを必ず確認してください。
床まである掃出し窓の場合、測った高さから1cm引いてください。


Dタイプ（カーテンボックスに取り付ける）

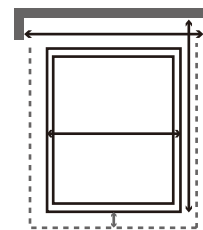


「窓枠の外側のタテ・ヨコの長さ」をミリ (mm) 単位で測り、お好みの寸法を加えてお伝えください。
またはカーテンボックス内側寸法を測り、そこから10mm程度引いてください。
高さは「カーテンボックス天井から窓枠下までの寸法」を測って必要なゆとりを加えてください。

STEP 3 操作位置を選びます

右操作

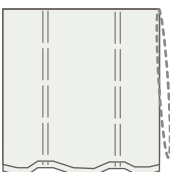

左操作

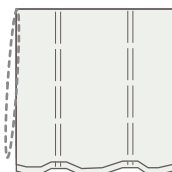

memo

- ・プレーンシェードは都度お見積りのうえ、内容が確定した後にご注文ページをご案内させていただきます。
- ・プレーンシェードは細かな確認を要するため、窓の状況についていくつか確認させていただく場合がございます。
- ・ダブルシェードをご注文の場合、「前幕」と「後幕」の生地をご指定ください。